

# **INSPECCIÓN** PREVIA

# 1. ☐ SISTEMA DE DIAGNÓSTICO

(a) Comprue be el DLC3.


(1) El ECM del vehí du lo cum de con a norma SO 9141- para protocolos de comunicación. La disposición del derminal del DLC3 cumple con a norma ISO 15031-3 y el formato establecido en SO 9141-2.

N° de∄erminal	Conexión/Tensión[]p[Resistencia	Condición
7	Bus[]-[]_ínea/Generación[de[]mpulsos	Durante <u>∏</u> a <u>∏</u> ransmisión
4	Masa[del[¢hasis]⇔ Masa[de[]a[¢arrocería/1 Ω[¢omo[]náximo	Siempre
16	Positivo[de[]a[batería[⇔ Masa[de[]a[ċarrocería/9[}-14 V	Siempre

### **OBSERVACIÓN:**


Si@n[]a[]pantalla[]aparece[]el[]mensaje[]UNABLE[]TO[]CONNECT TO[]YEHICLE"[]una[]yez[]conectado[]el[]able[]del[]probador[]nanual al[]DLC3,[]colocado[]el[]nterruptor[]de[]encendido[]en[]a[]posición ON,[]el[]problema[]debe[]estar[]en[]el[]yehículo[]en[]a[]herramienta.

- •□ Silladomunicación les mormal de uando lla merramienta lestá conectada a ditro vehículo, domprue be llo LC3 len le livehículo lo priginal.
- •□ Si∏acomunicación(\$igue(\$in(establecerse(alconectar(a herramienta(a)otro(yehículo,(elconoblema(probablemente reside(en(a)misma(herramienta.(Consulte(a)(\$ervicio(técnico(orrespondiente(indicado(en(elconoblementa))))) and the side of the side of

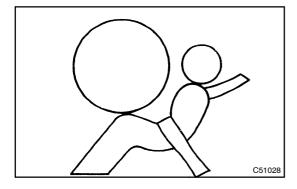

# 2. INSPECCIÓN DEL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL SRS

- (a) Gire@l[interruptor@e@ncendido@@@posición@N[y@ompruebe\_si\_se\_enciende\_el\_indicador\_de\_advertencia\_del SRS.
- (b) Debe@apagarse@después@de@unos@segundos.
  OBSERVACIÓN:
  - •□ Si@linterruptor@e@ncendido@stá@n@aposición@Ny@lindicador@e@dvertencia@el\$RSpermanece@ncendido oparpadea,@l@onjunto@elsensor@el@irbaghabrá@etectado@na@nomalía.
- •□ Después de unos segundos, si observa que el lindicador de advertencia del SRS se enciende a veces, aun estando el interruptor de encendido en OFF, es posible que haya un cortocircuito en el circuito del mismo. Consulte la sección "Avería en el circuito del indicador de advertencia del SRS" en la páginas 55-143 143 146.

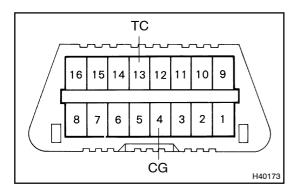

# Código de normalidad (sin código de avería anterior) ON OFF 0.25 Código de normalidad (con código de avería anterior) 0.75 ON OFF 0.25 Código de avería (ejemplo: códigos 11 y 31) 0.5 2.5 40 0.5 1.5 Repetición DTC11 DTC31 H13050

# 3. COMPROBACIÓN DEL DTC (CON EL CABLE DE COMPROBACIÓN DE LA SST)

- (a) Emita los DTC (código de avería actual).
  - Coloque el interruptor de encendido en la posición ON y espere un minuto aproximadamente.
  - (2) Con ayuda de la SST, conecte los terminales TC y CG del DLC3.

SST 09843-18040

#### **AVISO:**

Preste especial atención a la posición de conexión de los terminales, para evitar las anomalías.

- b) Emita los DTC (código de avería anterior).
  - Con ayuda de la SST, conecte los terminales TC y CG del DLC3.

SST 09843-18040

(2) Coloque el interruptor de encendido en la posición ON y espere un minuto aproximadamente.

#### AVISO:

Preste especial atención a la posición de conexión de los terminales, para evitar las anomalías.

- (c) Lea los DTC.
  - Lea los DTC contando los parpadeos. En la ilustración se muestran como ejemplos los patrones de destello para los códigos normal, 11 y 31.
    - Indicación del código de normalidad (sin código de avería anterior)
      - El indicador parpadea dos veces por segundo.
    - Indicación del código de normalidad (con código de avería anterior)
       Cuando el código de avería anterior queda guardado en el conjunto del sensor del airbag, el indicador parpadea una vez por segundo.
    - Indicación de código de avería
       El primer parpadeo indica el primer DTC. El segundo parpadeo se produce después de 1 segundo y medio de pausa.

Si hay 2 códigos o más, habrá una pausa de 2,5 segundos entre cada código. Una vez emitidos todos los códigos, se producirá una pausa de 4 segundos y todos los códigos se repetirán. OBSERVACIÓN:

- Si se localizan 2 o más averías, la indicación comienza a partir del código de menor número.
- Si los DTC se indican sin conexión de los terminales, consulte la sección "Circuito del terminal TC" en la pub. n° RM925S, página 05–1070.
- (d) Borre los DTC.
  - (1) Al colocar el interruptor de encendido en OFF, el DTC se borra.


#### **OBSERVACIÓN:**

Dependiendo del DTC, el código podría no borrarse al colocar el interruptor de encendido en OFF. En este caso, proceda con el paso siguiente. (2) Con ayuda de la SST, conecte los terminales TC y CG al DLC3 y coloque el interruptor de encendido en ON.

#### SST 09843-18040

- (3) Desconecte el TC del DLC3 en un tiempo de entre 3 y 10 segundos después de que se emitiera el código y observe si el indicador de advertencia del SRS se enciende pasados 3 segundos.
- (4) Entre 2 y 4 segundos después de que el indicador de advertencia del SRS se encienda, conecte el TC y el CG al DLC3.
- (5) El indicador se apagará entre 2 y 4 segundos después de conectarlos. A continuación, desconecte el TC del DLC3 de 2 a 4 segundos después de que el indicador se apague.
- (6) El indicador de advertencia del SRS se enciende de nuevo entre 2 y 4 segundos después de desconectar el TC del DLC3. A continuación, de 2 a 4 segundos después del parpadeo, conecte el TC y el CG del DLC3.
- (7) Observe si el indicador de advertencia del SRS se apaga pasados 2 a 4 segundos después de conectar el TC y el CG del DLC3, y si se emite el código de normalidad 1 segundo después de que se apague el indicador.

Si los DTC no se borran, repita el procedimiento anterior hasta borrar todos los códigos.

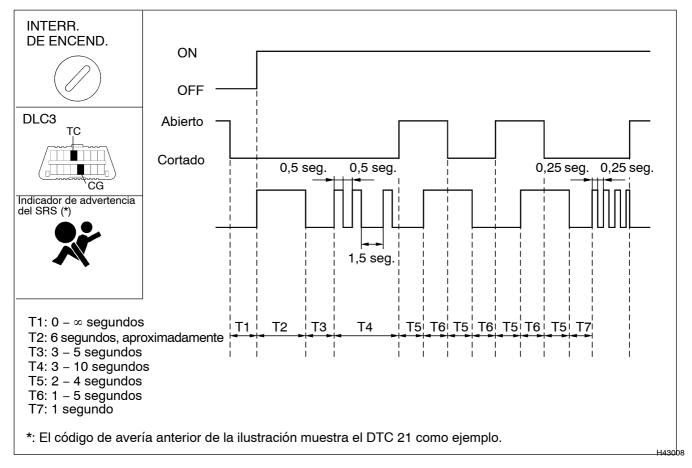

## 4. COMPROBACIÓN DE DTC (CON PROBADOR MANUAL)

- (a) Comprobación de DTC.
  - (1) Conecte el probador manual al DLC3.
  - (2) Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
  - (3) Lea los DTC siguiendo las instrucciones de la pantalla del probador.

#### **OBSERVACIÓN:**

Si desea más información acerca del probador manual, consulte el manual de instrucciones del mismo.

- (b) Borrado de DTC.
  - (1) Conecte el probador manual al DLC3.
  - (2) Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
  - (3) Borre los DTC siguiendo las instrucciones de la pantalla del probador.

#### **OBSERVACIÓN:**

Si desea más información acerca del probador manual, consulte el manual de instrucciones del mismo.

# 5. PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DEL MECANISMO DE PREVENCIÓN DE ACTIVACIÓN DEL AIRBAG

(a) El mecanismo de prevención de activación del airbag está incorporado en el conector del circuito del detonador del SRS.


Como se explica más adelante en la localización de averías, introduzca un papel que tenga el mismo grosor que el terminal macho entre el terminal y el muelle corto para soltarlo (en las 2 páginas siguientes encontrará ilustraciones).


#### PRECAUCIÓN:

Nunca libere el mecanismo de prevención de activación del airbag de conector del detonador.


AVISO:


- No libere el mecanismo de prevención de activación del airbag a menos que esté indicado expresamente en el procedimiento de detección y reparación de averías.
- Para evitar dañar el terminal y el muelle corto, utilice siempre un papel que tenga el mismo grosor que los terminales macho.

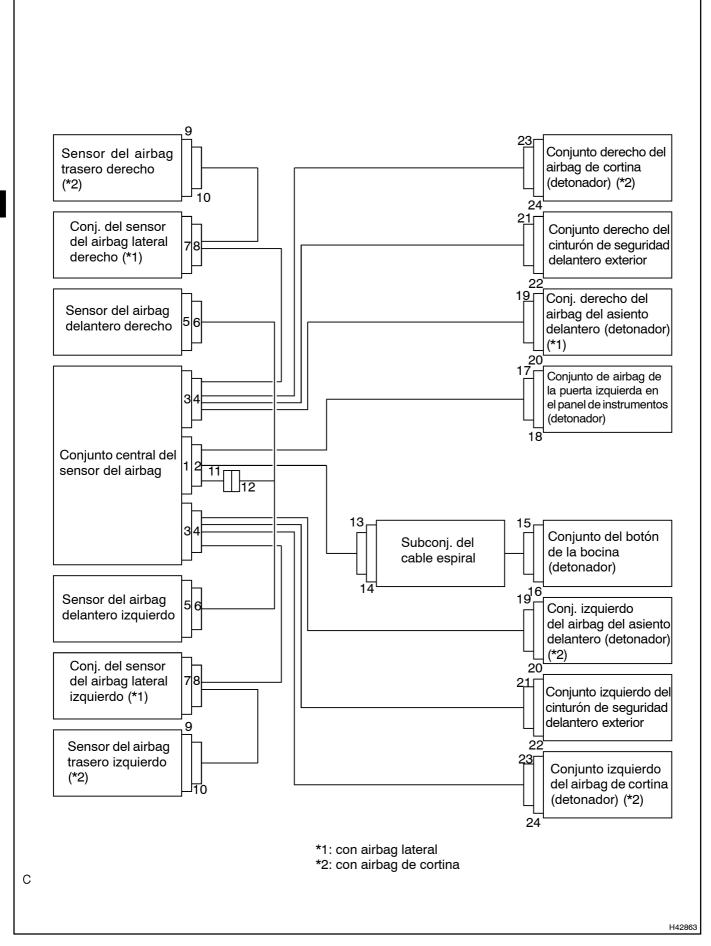


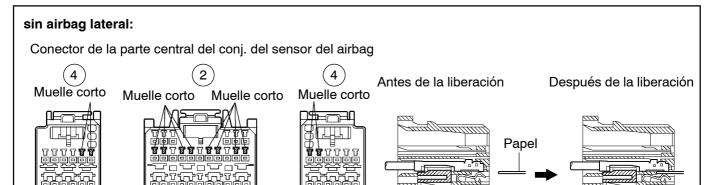


## con airbag lateral:

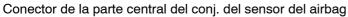

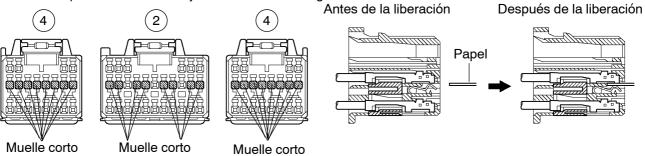

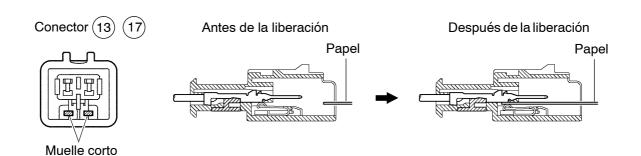

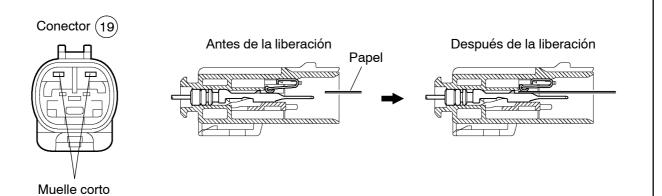

H42862